TTP/TDP 243/342

THERMOTRANSFER - / THERMO BARCODEDRUCKER

BENUTZER-HANDBUCH

INHALT

1. EINFÜHRUNG IN DAS PRODUKT 1
1.1 Übereinstimmung 1
1.2 Garantie-Information 1
1.2.1 Thermo-Druckkopf 3
1.2.2 Verfahrensregeln für Garantieleistungen 3
1.2.3 Allgemeine Garantiebestimmungen 3
1.2.4 Begrenzung der Verantwortlichkeit 4

2. WIE MAN BEGINNT 5
2.1 Auspacken und Überprüfen 5
2.2 Ausrüstungs-Prüfliste 5
2.3 Teile des Druckers 6
2.4 Externe Etikettenrollen-Halterung 9
2.5 Tastenknöpfe und Anzeigen 10

3. BETRIEBSVORBEREITUNG 11
3.1 Betriebsvorbereitung des Druckers 11
3.2 Laden der Etikette und des Zettelvorrats 11
3.3 Selbstschälfunktion 14
3.4 Anleitungen zum Laden des Farbbandes 16
3.5 Anbringen der externen Etikettrollen-Halterung 19
3.6 Einsetzen des Speichermoduls 20
3.7 Selbsttest 21
3.7 Selbsttest 21
3.8 Übergabe-Modus 23

4. BENUTZUNG DES TTP 243/342 24
4.1 Betriebshilfen 24
4.1.1 Selbsttest-Hilfe 24
4.1.2 Hilfe zur Eichung des Lückenfühlers 24
4.1.3 Initialisierung des Druckers 26
4.2 Fehlermeldungen 27
4.3 Anleitung zur Fehlersuche 28

5. SPEZIFIZIERUNG, OPTIONEN & VERSORGUNG 29
5.1 Spezifizierung 29
5.1.1 Drucker 29
5.1.2 Anzeigen und Knöpfe 29
5.1.3 Kommunikations-Schnittstelle 29
5.1.4 Stromversorgung 29

5.1.5 Umgebung 30
5.1.6 Druckergehäuse 30
5.2 Optionen 30
5.3 Lieferungen 31
5.3.1 Etikettvorrat 31
5.3.2 Farbband 31

1. EINFÜHRUNG IN DAS PRODUKT

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Taiwan Semiconductor Barcodedruckers TTP 243/342. Der ansprechende Tischdrucker bietet überragendes Betriebsverhalten bei günstigem Preis. Leistungsfähig und einfach zu benutzen, ist der Drucker TTP243/342 Ihre beste Wahl unter den Tisch-Etikettdruckern für direkten oder Thermotransfer-Druck.

Der Drucker TTP 243/342 bietet bei wählbaren Geschwindigkeiten von 1,5; 2,0 oder 3,0 Zoll/s sowohl Thermotransfer- als auch direkten Thermo-Druck. Er erlaubt einen weiten Bereich an Medien, einschließlich Rollenzufuhr, gestanzte und gefaltete Etikette oder Zettel, sowohl bei Thermotransfer- als auch direktem Thermo-Druck. Die meistgebräuchlichen Barcodeformate sind verfügbar. Schrift und Barcode können in allen vier Richtungen gedruckt werden. Der Drucker TTP 243/342 bietet eine Auswahl an fünf verschiedenen Größen alphanumerischer Schrifttypen. Durch den Gebrauch der Schrifttypen-Vervielfältigung ist sogar ein noch größerer Bereich möglich. Von der benutzerfreundlichen Etikettdesignsoftware können Smooth Fonts abgeladen werden. Der TTP 243/342 kann unabhängig BASIC-Programmfunktionen durchführen, einschließlich arithmetischer und logischer Operationen, Schleifen, Flusssteuerung und Dateibearbeitung, unter anderem. Diese Programmierfähigkeit bietet den höchsten Wirkungsgrad für das Etikettdrucken. Der Druckerzustand sowie Fehlermeldungen können entweder ausgedruckt oder über die RS-232-Verbindung auf einem Monitor gesehen werden.

1.1 Übereinstimmung

CE, FCC, UL, CUL, TÜV-GS, CNS

1.2 Garantie-Information

Taiwan Semiconductor garantiert dem Kunden, dass der hiermit gekaufte Drucker (ausgenommen der Druckkopf) bei normalem Gebrauch und Wartung frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Verschiffungsdatum durch Taiwan Semiconductor.

Verbrauchsmaterial oder -teile, wie Etikette und Farbband werden nicht von dieser Garantie gedeckt. Diese Garantie deckt keine Geräte oder Teile, die falsch verwendet, verändert, vernachlässigt, unachtsam behandelt oder für andere

Zwecke gebraucht wurden, für die der Drucker hergestellt wurde. Ebenso deckt diese Garantie nicht den Verlust oder durch Unfall oder unbefugte Wartung verursachte Schäden.

1.2.1 Thermo-Druckkopf

Die Garantie des Thermo-Druckkopfs ist auf 90 Tage, vom Datum der Verschiffung an den Käufer an, begrenzt. Die Garantie deckt keinen Thermo-Druckkopf, der falsch verwendet, verändert, vernachlässigt, unachtsam behandelt oder durch unangebrachte Reinigung oder unbefugte Reparaturen beschädigt wurde.

1.2.2 Verfahrensregeln für Garantieleistungen

Falls innerhalb der Garantiezeit ein Fehler auftreten sollte, soll die defekte Einheit in der originalen Versandverpackung, unter Vorauszahlung der Fracht und Versicherung, an ihren Wiederverkäufer oder Vertreter zurückgesandt werden. Schließen Sie eine Kontaktperson, die gewünschte Maßnahme und eine eingehende Beschreibung des Problems mit Beispielen, wenn möglich, ein. Für Verlust oder Beschädigungen während dem Versand sind wir nicht verantwortlich. Jede von Ihrem Wiederverkäufer oder Vertreter durchzuführende Garantiereparatur ist der Bestätigung der Gesellschaft unterworfen, dass dieses Produkt die Garantie-Richtlinien erfüllt. Sie wird durch ihre Garantie abgedeckt.

1.2.3 Allgemeine Garantiebestimmungen

Taiwan Semiconductor übernimmt keine Garantie für den Entwurf, die Fähigkeit, Eignung oder das Leistungsvermögen irgendeiner ihrer Hardware, Software oder Lieferungen. Software wird auf der Grundlage „wie sie ist“ lizenziert.

Außer und bis zur ausdrücklich in dieser Garantie vorgesehenen Ausdehnung und anstelle aller anderen Garantien, erklärt oder impliziert eingeschlossen, aber nicht auf irgendwelche Garantien der Absatzfähigkeit oder Eignung eines bestimmten Produkts begrenzt.

Der Käufer ist alleine für die Auswahl, den Gebrauch, die Leistungsfähigkeit und die Eignung der Produkte der Taiwan Semiconductor verantwortlich.

1.2.4 Begrenzung der Verantwortlichkeit

In keinem Fall ist Taiwan Semiconductor dem Käufer gegenüber verpflichtet, sei es für indirekte, besondere oder Folgeschäden oder Verluste, die aus Produkten der Taiwan Semiconductor entstehen oder mit ihnen in Verbindung stehen, oder für die Leistungsfähigkeit oder deren Übertretung, auch wenn Taiwan Semiconductor von dieser Möglichkeit benachrichtigt wurde.

Die Haftung der Taiwan Semiconductor, sofern es eine gibt, gegenüber dem Käufer oder dem Kunden des Käufers wird in keinem Fall den hiermit vom Käufer an Taiwan Semiconductor gezahlten Gesamtbetrag für das fehlerhafte Produkt überschreiten.

In keinem Fall ist Taiwan Semiconductor dem Käufer gegenüber für irgendwelche Schäden verpflichtet, die sich aus irgendeinem Fehler oder Verzögerung von Taiwan Semiconductor ergeben oder damit in Verbindung stehen, bezüglich der Lieferung oder Installierung von Computer-Hardware, Software oder Lieferungen für die Leistungsfähigkeit irgendwelcher Dienstleistungen.

Die hier dargelegten Rechtsmittel sind die einzigen und ausschließlichen Rechtsmittel, die irgendeiner Person für irgendeine Art von Schaden zur Verfügung stehen, eingeschlossen zufällige, besondere oder Folgeschäden, seien sie aus der Garantie entstanden (eingeschlossen implizite Garantien), dem Vertrag, Nachlässigkeit, unerlaubter Handlung oder sonstiges. Im Fall, dass irgendeine implizite Garantie als bestehend gefunden wird (eingeschlossen aber nicht begrenzt auf die impliziten Garantien der Absatzfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck), sind diese Garantien in ihrer Dauer auf die Garantiezeit begrenzt.

2. WIE MAN BEGINNT

2.1 Auspacken und Überprüfen

Der Drucker ist besonders verpackt, um bei der Verschiffung keine Schäden zu erleiden. Für den Fall, dass ein unerwarteter Schaden auftrat, prüfen Sie nach Erhalt des Barcodedruckers sorgfältig das Gerät und die Verpackung. Setzen Sie sich im Fall offensichtlicher Beschädigung mit dem Spediteur in Verbindung, um Art und Ausmaß des Schadens zu spezifizieren. Verwahren Sie das Verpackungsmaterial für den Fall, dass Sie den Drucker zurückschicken müssen.

2.2 Ausrüstungs-Prüfliste

- TTP 243/342 Barcode-Druckereinheit
- Eine Musterrolle einfachen Etikettvorrats und Wachsband (nicht für Drucker der Serie E geliefert)
- Farbbandkern
- Farbband- Zuführ- /Aufwickelspindel (2 Stück)
- Etikett-Zuführspindel
- Externer Etikettrollenhalter/Spindel (nicht für Drucker der Serie E geliefert)
- Netzteil
- Netzkabel
- Centronics-Interface-Kabel (nicht für Drucker der Serie E geliefert)
- Schnell-Installationsanleitung
- Windows-Treiber
- Software für Etikett-Gestaltung

Auch können getrennt gekaufte Artikel enthalten sein. Diese zusätzlichen Artikel können sein:

- Etikette
- Farbband
- Speichermodul
- Abschneider (nicht für Drucker der Serie E verfügbar)
- Tragbares LCD-Bedienfeld

Falls irgendein Teil fehlt, setzen Sie sich bitte mit der Kundendienstabteilung Ihres Wiederverkäufers oder Vertreters in Verbindung.

2.3 Teile des Druckers

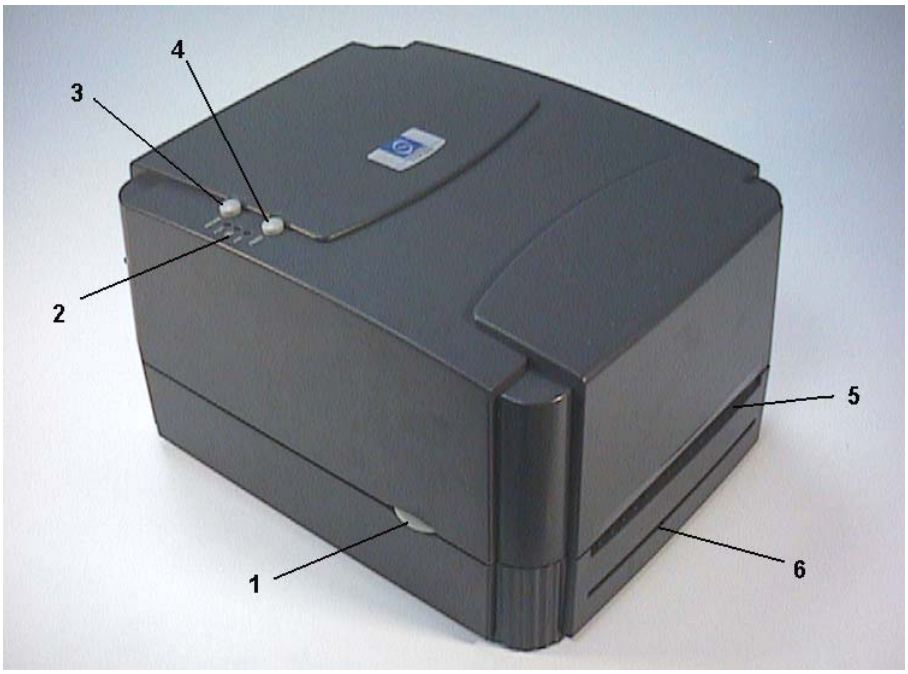

Bild 1. Vorder- und Obenansicht

1. Deckel-Freigabeknopf
2. PWR.-(Netz), ON-LINE- (Betrieb) und ERR.- (Störung) Anzeigen
3. PAUSE- Knopf
4. FEED- (Vorschub) Knopf
5. Etikett-Ausgabeöffnung
6. Papierschichtöffnung (bei Gebrauch der Selbst-Schälfunktion)

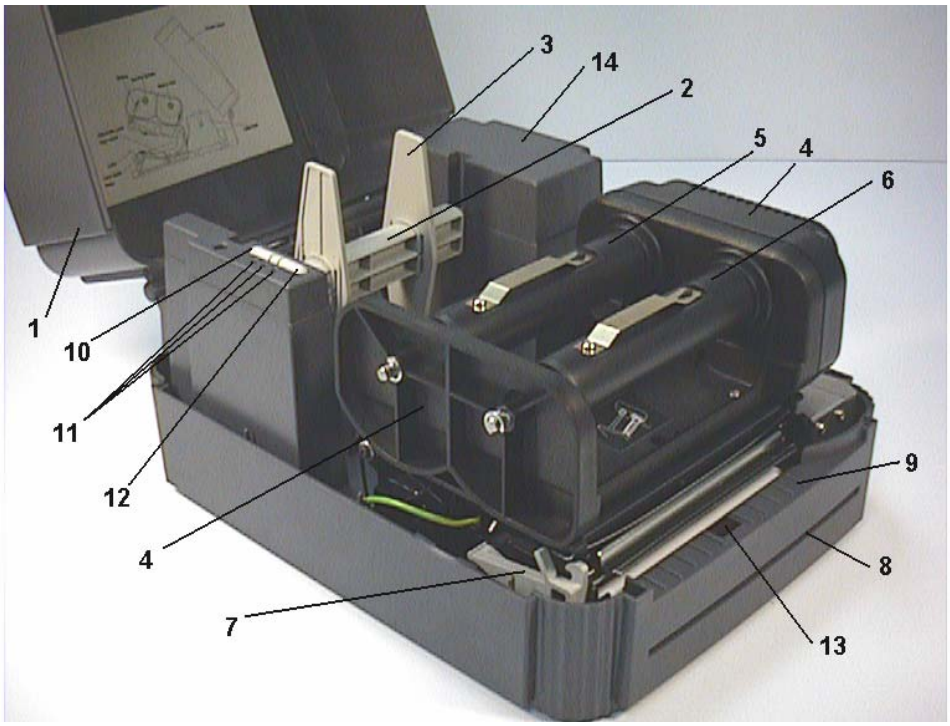

Bild 2. Innenansicht

1. Druckerabdeckung (geöffnet)
2. Etikett-Zuführspindel
3. Haltefahnen
4. Farbbandantrieb
5. Farbband-Zuführspindel
6. Farbband-Aufwickelspindel
7. Druckwagen-Freigabehebel
8. Papierschichtöffnung
9. Abnehmbare Frontplatte
10. PAUSE- Knopf
11. PWR.- (Netz), ON-LINE- (Betrieb), ERR.- (Störung) Anzeigen
12. FEED- (Vorschub) Knopf
13. Abschälfühler
14. Speichermodul-Steckplatz (mit aufgesetztem Deckel)

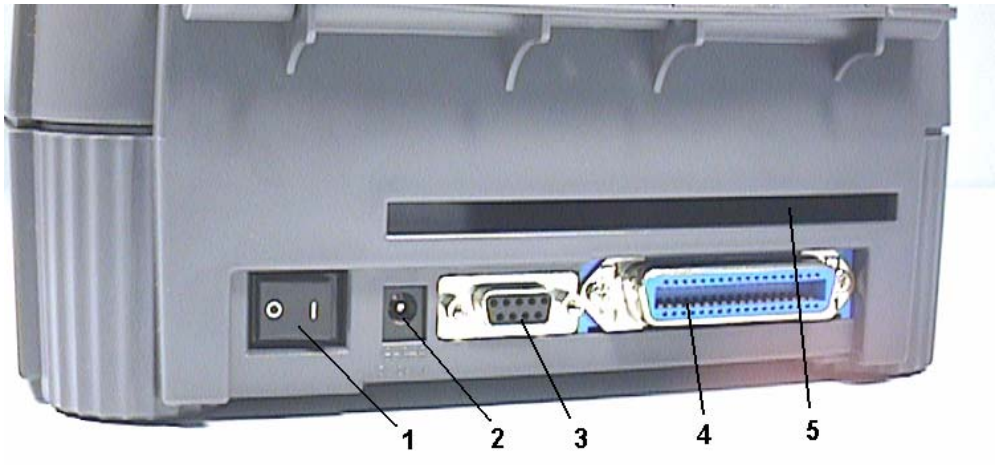

Bild 3. Rückansicht

1. Ein/Aus-Netzschalter
2. Stromversorgungsanschluss
3. RS-232 DB-9 Interface-Anschluss
4. Centronics-Interface-Anschluss
5. Etikett-Einführungs-Öffnung (bei Gebrauch externer Etikette)

2.4 Externe Etikettenrollen-Halterung

Bild 4. Externe Etikettenrollen-Halterung

2.5 Tastenknöpfe und Anzeigen

Netzanzeige

Wenn der Drucker eingeschaltet ist, leuchtet die **POWER**- (Netz-) Anzeige auf.

Betriebsanzeige

Die grüne **ON-LINE** (Betriebs-) Anzeige leuchtet, wenn der Drucker betriebsbereit ist; sie blinkt, wenn der **PAUSE**- Knopf gedrückt wird.

Störungsanzeige (Störung/Kein Papier)

Die rote **ERR**.- (Störungs-) Anzeige leuchtet im Fall einer Druckerstörung, wie Speicherfehler, Syntaxfehler, usw.. Zwecks einer vollständigen Liste der Fehlermeldungen, beziehen Sie sich bitte auf Abschnitt 4.2, Fehlermeldungen.

PAUSE- Knopf

Der **PAUSE**- Knopf erlaubt, einen Druckvorgang anzuhalten und danach mit einem zweiten Druck auf den Knopf wieder aufzunehmen. Durch Drücken des **PAUSE**- Knopfes: (1) hält der Drucker nach Ausdruck des druckenden Etiketts an, (2) blinkt die **PAUSE**- Led und (3) speichert der Drucker alle Daten. Dies erlaubt den störungsfreien Ersatz des Etikettvorrats und des Farbbandes. Ein zweiter Druck auf den **PAUSE**- Knopf setzt den Drucker wieder in Betrieb.

Beachten: Wenn der PAUSE- Knopf länger als 3s gedrückt bleibt, wird der Drucker zurückgesetzt und alle Daten des vorhergehenden Druckbetriebs gehen verloren.

FEED (Vorschub-) Knopf

Drücken Sie den **FEED** (Vorschub-) Knopf, um die Etikette bis zum Beginn des nächsten Etiketts vorzuschieben.

3. BETRIEBSVORBEREITUNG

3.1 Betriebsvorbereitung des Druckers

1. Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, sichere Oberfläche.
2. Überprüfen Sie, dass der **NETZSCHALTER** ausgeschaltet ist.
3. Verbinden Sie den Drucker über das gelieferte RS-232C oder Centronics-Kabel mit dem Computer.
4. Stecken Sie das Netzkabel in die Stromversorgungsbuchse auf der Rückseite des Druckers und danach in eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose.

3.2 Laden der Etikette und des Zettelvorrats

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers
2. Rücken Sie den Druckwagen durch Ziehen des Druckwagen-Freigabehebels auf der linken Seite der Gegendruckplatte aus.
3. Schieben Sie die Etikett-Zuführspindel durch den Kern einer Etikettrolle und befestigen Sie die Haltefahnen auf der Spindel.
4. Setzen Sie die Etikettrolle in die Etikettrollen-Halterung, leiten Sie die Etikette unter dem Wagen und über die Gegendruckplatte her.
5. Stellen Sie die Etikettführung auf die Breite des Medienträgers ein.
6. Rücken Sie den Druckwagen ein.
7. Drehen Sie die Etikettrolle, bis sie angebracht gespannt wird.
8. Schließen Sie die Druckerabdeckung und drücken Sie drei oder vier Mal den **FEED** (Vorschub-) Knopf, bis die grüne **ON-LINE** (Betriebs-)Anzeige leuchtet.
9. Wenn der Drucker kein Farbband oder Medium hat, leuchtet die **ON-LINE** (Betriebs-) LED nicht und die **ERR.** (Störungs-) LED blinkt. Laden Sie Farbband oder Medium ohne den Drucker auszuschalten. Drücken Sie drei oder vier Mal den **FEED** (Vorschub-) Knopf bis die **ON-LINE** (Betriebs-) Anzeige leuchtet. Der Druckbetrieb wird ohne Datenverlust wieder aufgenommen.

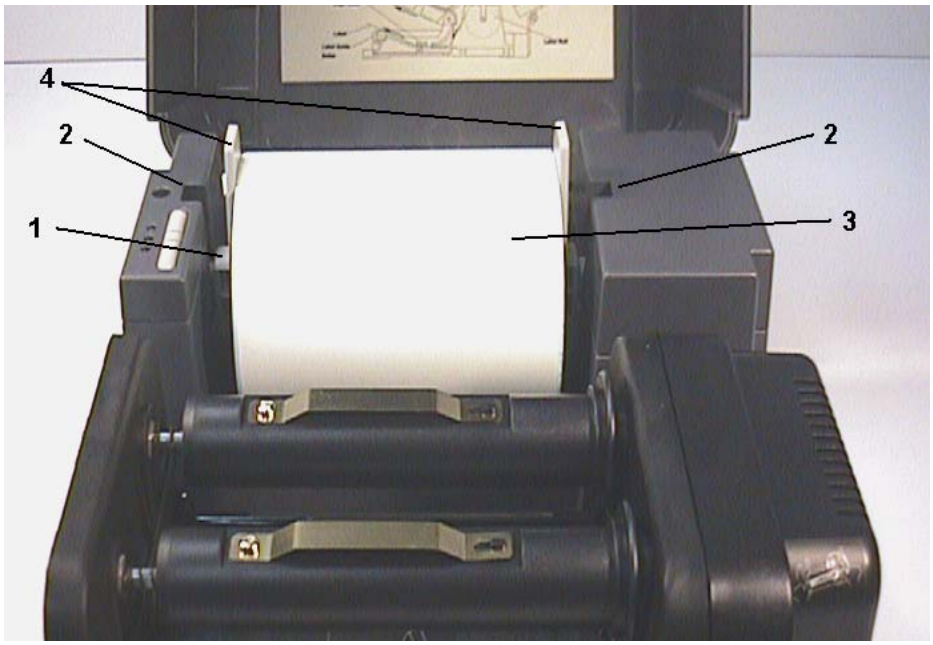

Bild 5. Einsetzen der Etikett-Zuführrolle in die Etikett-Rollenhalterung

1. Etikettrollen-Zuführspindel
2. Etikettrollen-Halterung
3. Etikettrolle
4. Haltefahnen

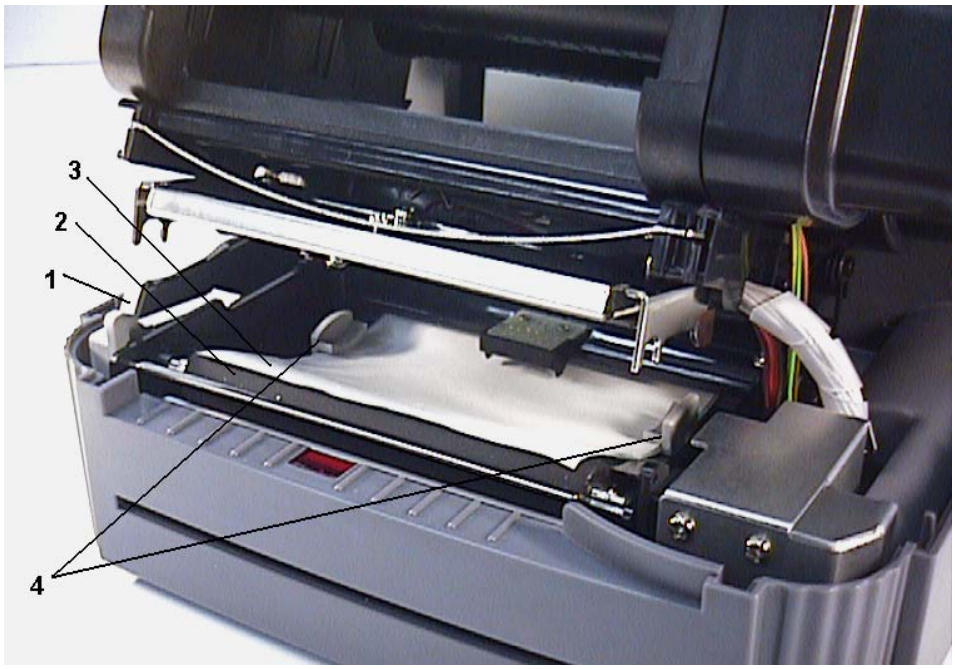

Bild 6. Etikette durch einstellbare Etikettführung leiten

1. Druckwagen-Freigabehebel
2. Gegendruckplatte
3. Etikettträger
4. Einstellbare Etikettführung

3.3 Selbstschälfunktion

Um die Selbstschälfunktion zu benutzen, laden Sie den Etikettvorrat gemäß folgender Schritte.

1. Entfernen Sie die Frontplatte.
2. Reißen Sie eines oder zwei der ersten Etikette des Vorrats ab, je nach Fall. Leiten Sie die Papierschicht zwischen der Gegendruckplatte und der weißen „Selbstschäl“- Rolle her, wie auf Bild 7 gezeigt.
3. Führen Sie die Papierschicht durch die Papierschichtöffnung, wie auf Bild 8 gezeigt.
4 Setzen Sie die Frontplatte wieder ein.

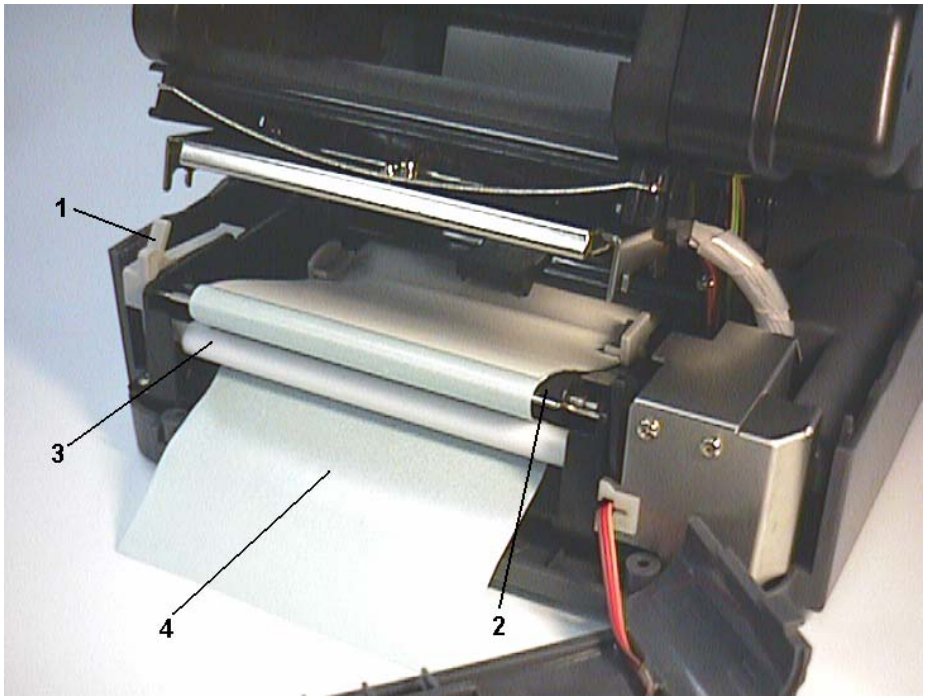

Bild 7. Vorbereitung des Druckers für die Selbstschälfunktion

1. Druckwagen-Freigabehebel
2. Gegendruckplatte
3. Selbstschälrolle
4. Papierschicht

Beachten: Bei Benutzung der Selbstschälfunktion des Druckers wird empfohlen, die Druckgeschwindigkeit auf 2 Zoll (1,5 Zoll bei TTP/TDP 342) pro Sekunde einzustellen.

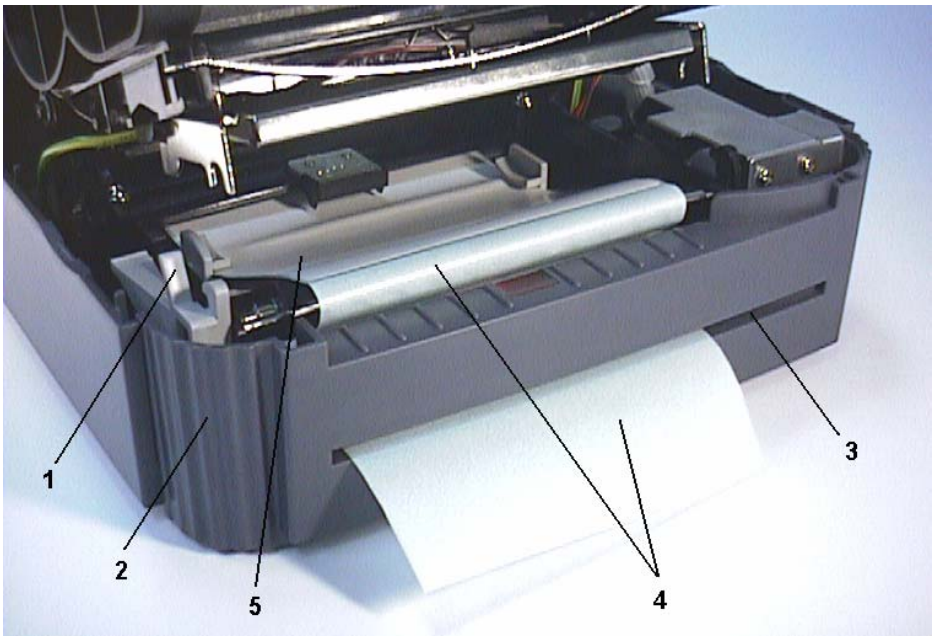

Bild 8. Drucker für die Selbstschälfunktion bereit

1. Druckwagen-Freigabehebel
2. Frontplatte des Druckers
3. Papierschichtöffnung
4. Papierschicht
5. Etikett

Beachten: Drucker der Serie E sind nicht mit dem Selbstschäl-Bauteil ausgerüstet.

3.4 Anleitungen zum Laden des Farbbandes

1. Setzen Sie einen leeren Papierkern auf die Farbband-Aufwickelspindel.
2. Setzen Sie das Farbband auf die Band-Zuführspindel.
3. Rücken Sie den Druckwagen aus.
4. Ziehen Sie den Anfang des Farbbandes von unterhalb des Druckwagens nach vorne. Befestigen Sie den Anfang des Farbbandes auf dem Bandaufwickel-Papierkern.
5. Drehen Sie die Farbbandaufwickel-Rolle, bis der Anfang des Farbbandes vollkommen und fest von dem schwarzen Bereich des Farbbandes umgeben ist.
6. Rücken Sie den Druckwagen ein.
7. Schließen Sie die Druckerabdeckung und drücken Sie den **FEED** (Vorschub-) Knopf bis die grüne **ON-LINE** (Betriebs-) Anzeige leuchtet.

Bild 9. Einsetzen der Farbband-Zuführrolle

1. Druckwagen-Freigabehebel
2. Farbband-Zuführspindel
3. Farbband-Aufwickelspindel
4. Thermotransfer-Farbband

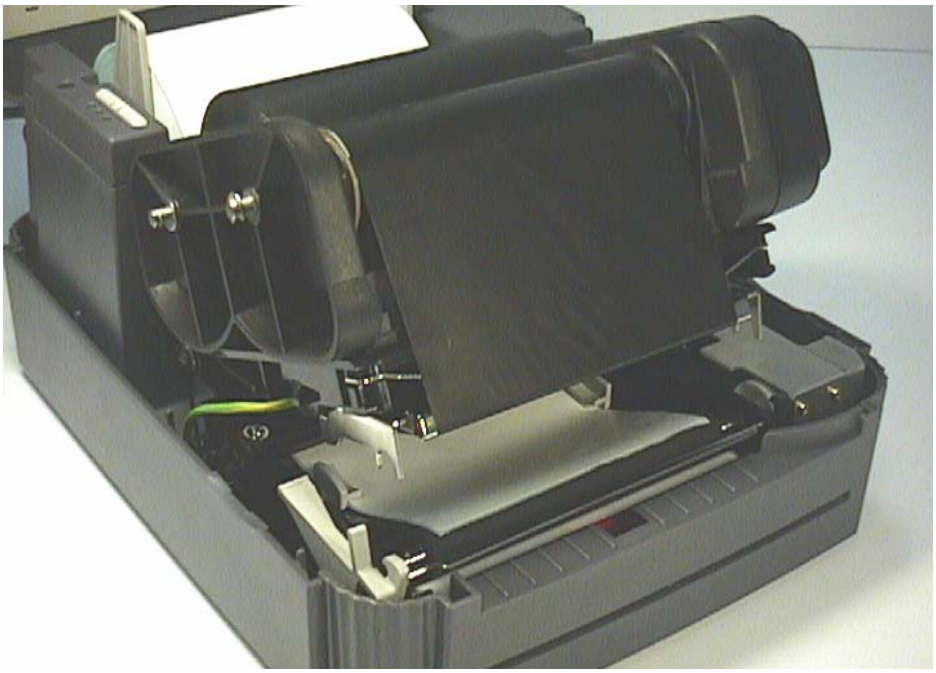

Bild 10. Einlegen des Etikettvorrats und des Thermotransfer-Farbbandes

3.5 Anbringen der externen Etikettrollen-Halterung

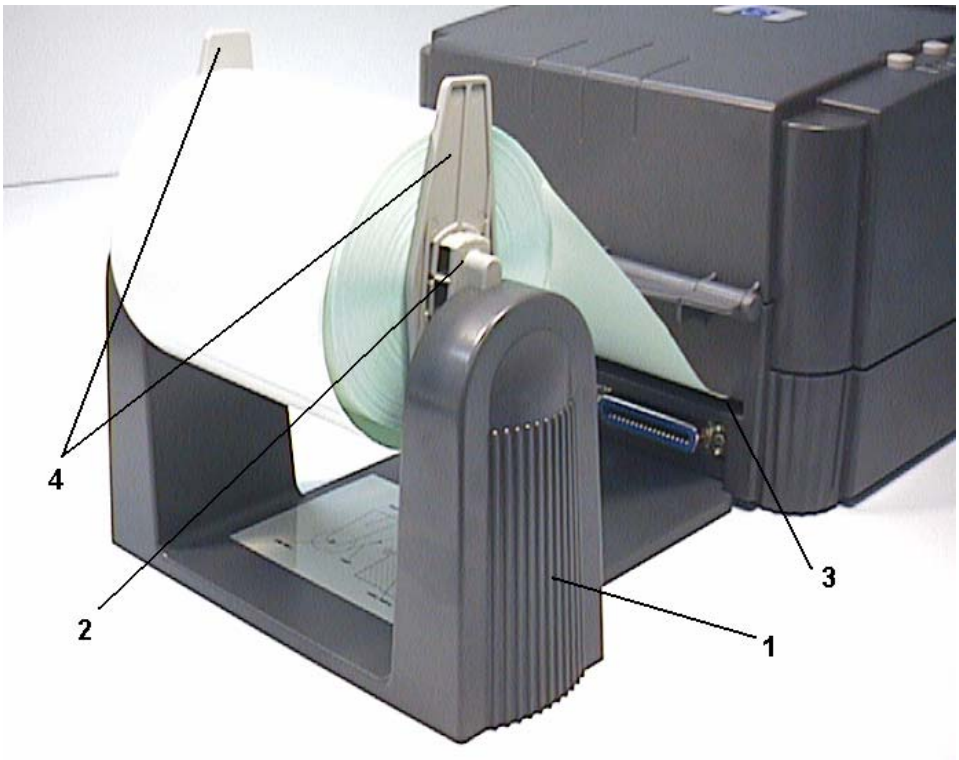

Bild 11. Anbringen der externen Etikettrollen-Halterung

1. Externe Etikettrollen-Halterung
2. Etikettrollen-Zuführspindel
3. Externe Etikettzuführungs-Öffnung
4. Haltefahnen

3.6 Einsetzen des Speichermoduls

1. Drucker ausschalten.
2. Abdeckung abnehmen.
3. Speichermodul einsetzen.
4. Abdeckung wieder ansetzen.
5. Drucker einschalten

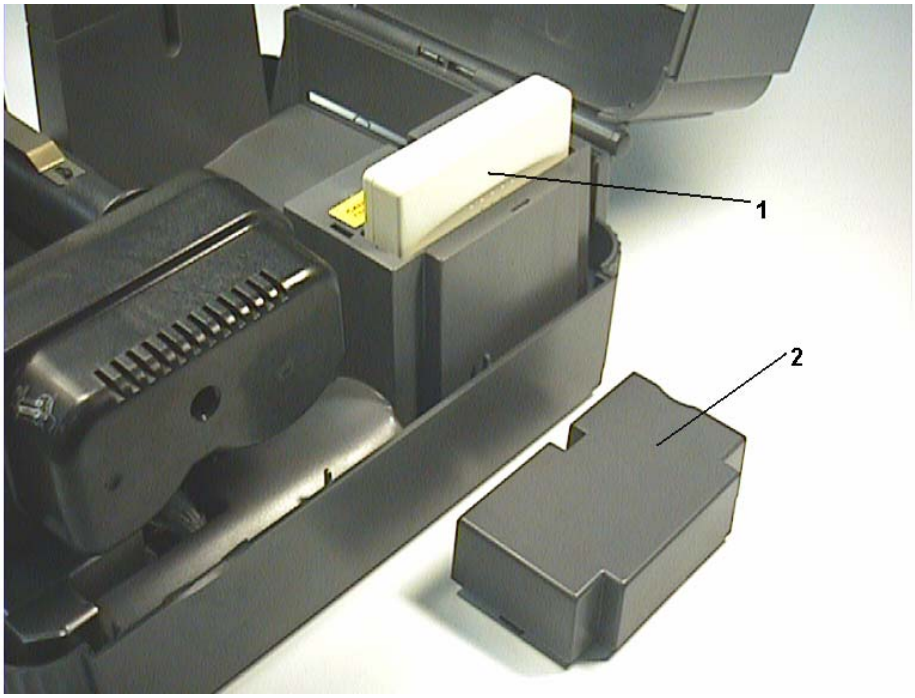

Bild 12. Einsetzen des Speichermoduls (Option)

1. Speichermodul.
2. Abdeckung.

3.7 Selbsttest

Zur Einleitung des Selbsttests drücken Sie den **FEED** (Vorschub-) Knopf während Sie den Drucker einschalten. Der Drucker eicht die Etikettlänge. Falls die Etikettlücke nicht innerhalb von 7 Zoll gefunden wird, beendet der Drucker die Etikettzufuhr und das Medium wird als Endlospapier betrachtet. Bei dem Selbsttest wird ein Prüfmuster benutzt, um die Leistungsfähigkeit des Thermodruckkopfes zu prüfen. Dem Prüfmuster folgend, werden die internen Einstellungen des Druckers wie unten aufgelistet ausgedruckt:

1. Druckermodell und Firmware-Version
2. Zähler (Drucker der Serie E ohne diese Einzelheit)
3. Blinkzeiten (Drucker der Serie E ohne diese Einzelheit)
4. Prüfsumme
5. Serienport-Einstellung
6. Zeichensatz-Einstellung
7. Landeskennung-Einstellung
8. Druckgeschwindigkeits-Einstellung
9. Druckdichte-Einstellung
10. Etikettgrößen-Einstellung
11. Lückenweite-(Bline) und Offset-Einstellung
12. Transparenz der Papierschicht
13. Dateiliste
14. Verfügbarer Speicherplatz

Wenn der Selbsttest beendet ist, geht der Drucker in den Übergabe-Modus über. Schalten Sie bitte die Stromversorgung des Druckers aus und dann wieder ein, um den normalen Druckbetrieb wieder aufzunehmen.

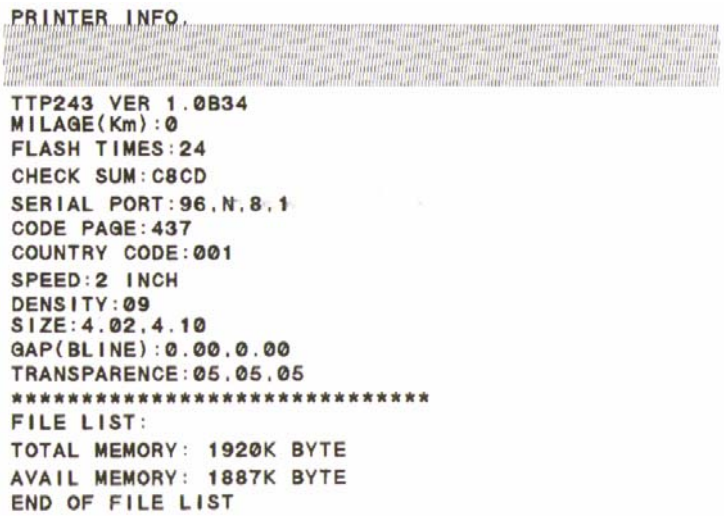
PRINTER INFO.
TTP243 VER 1.0B34
MILAGE(Km):0
FLASH TIMES:24
CHECK SUM:C8CD
SERIAL PORT:96,N,8,1
CODE PAGE:437
COUNTRY CODE:001
SPEED:2 INCH
DENSITY:09
SIZE:4.02,4.10
GAP(BLINE):0.00,0.00
TRANSPARENCE:05,05,05
****
FILE LIST:
TOTAL MEMORY: 1920K BYTE
AVAIL MEMORY: 1887K BYTE
END OF FILE LIST

3.8 Übergabe-Modus

Nach dem Selbsttest geht der Drucker in den Übergabe-Modus über. In diesem Modus werden alle vom Computer gesendeten Zeichen in zwei Reihen gedruckt, wie gezeigt. Die empfangenen Zeichen werden in der ersten Reihe gezeigt und die entsprechenden hexadezimalen Werte in der zweiten. Dies ist oft für den Benutzer hilfreich bei der Überprüfung von Programmbefehlen oder der Fehlersuche in Druckprogrammen. Durch Aus- und Einschalten des **POWER** (Netz-) Schalters setzen Sie den Drucker zurück.

```
*****************************
NOW IN DUMP MODE

DOWNLOAD "DE  44 4F 57 4E 4C 4F 41 44 20 22 44 45
MO2.BAS"  SI  4D 4F 32 2E 42 41 53 22 0D 0A 53 49
ZE 4.00,5.00  5A 45 20 34 2E 30 30 2C 35 2E 30 30
  CLS  SPEED  0D 0A 43 4C 53 0D 0A 53 50 45 45 44
 1.5  DENSIT  20 31 2E 35 0D 0A 44 45 4E 53 49 54
Y 10  DIRECT  59 20 31 30 0D 0A 44 49 52 45 43 54
ION 0  SET C  49 4F 4E 20 30 0D 0A 53 45 54 20 43
UTTER OFF  S  55 54 54 45 52 20 4F 46 46 0D 0A 53
ET DEBUG LAB  45 54 20 44 45 42 55 47 20 4C 41 42
EL  REFERENC  45 4C 0D 0A 52 45 46 45 52 45 4E 43
E 0,0  A=100  45 20 30 2C 30 0D 0A 41 3D 31 30 30
0  Y=100  FO  30 0D 0A 59 3D 31 30 30 0D 0A 46 4F
R I=1 TO 3    52 20 49 3D 31 20 54 4F 20 33 0D 0A
BARCODE 100,  42 41 52 43 4F 44 45 20 31 30 30 2C
Y,"39",96,1,  59 2C 22 33 39 22 2C 39 36 2C 31 2C
0,2,4,STR$(A  30 2C 32 2C 34 2C 53 54 52 24 28 41
)  A=A+1  Y=  29 0D 0A 41 3D 41 2B 31 0D 0A 59 3D
Y+150  NEXT   59 2B 31 35 30 0D 0A 4E 45 58 54 0D
 PRINT 1  EO  0A 50 52 49 4E 54 20 31 0D 0A 45 4F
P  DEMO2      50 0D 0A 44 45 4D 4F 32 0D 0A
```

4. Benutzung des TTP 243/342

4.1 Betriebshilfen

Es gibt drei Betriebshilfen, um die Hardware des TTP-243-342 vorzubereiten und zu testen. Diese Hilfsmittel werden durch Drücken der **FEED** (Vorschub-) und **PAUSE**- Knöpfe und gleichzeitiges Einschalten der Stromversorgung des Druckers aktiviert. Die Hilfsmittel sind unten aufgelistet:

1. Selbsttest
2. Eichung des Lückenfühlers
3. Initialisierung des Druckers

4.1.1 Selbsttest-Hilfe

Legen Sie zuerst die Etikette ein. Drücken Sie den FEED (Vorschub-) Knopf und schalten Sie den Drucker ein. Lassen Sie den FEED (Vorschub-) Knopf nicht los, bis der Drucker die Etikette ausgibt. Der Drucker führt folgende Einzelheiten aus:

1. Eicht die Etikettteilung
2. Druckt ein Prüfmuster des Thermo-Druckkopfes aus
3. Druckt die internen Einstellungen aus
4. Geht in den Übergabe-Modus

Bezüglich des Selbsttests und Übertragungs-Modus beziehen sie sich zwecks weiterer Information auf den Abschnitt 3.7, Selbsttest, und Abschnitt 3.8, Übertragungs-Modus.

4.1.2 Hilfe zur Eichung des Lückenfühlers

Diese Hilfe wird gebraucht, um die Empfindlichkeit des Lückenfühlers zu eichen. Der Benutzer muss den Lückenfühler aus zwei Gründen eichen:

1. Das Medium wird durch einen neuen Typ ersetzt.
2. Initialisierung des Druckers.

Beachten: Die LED ERR. (Störung-) kann blinken, wenn der Lückenfühler nicht richtig geeicht ist.

Zur Eichung des Lückenfühlers befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Schalten Sie den Drucker aus und legen Sie freie Etikette (ohne jeden Markennamen oder Zeichen) in den Drucker ein.
2. Halten Sie den **PAUSE-** Knopf gedrückt und schalten Sie den Drucker ein.

3. Lassen Sie den **PAUSE-** Knopf los, wenn der Drucker Etikette ausgibt. **Schalten Sie den Drucker nicht aus,** bis er anhält und die beiden grünen LED aufleuchten.

4.1.3 Initialisierung des Druckers

Die Initialisierung des Druckers löscht alle abgeladenen Dateien in dem Flash-Speicher und setzt die Parameter des Druckers auf die Standardwerte zurück.

Parameter	Standardwert
ZÄHLER*	Automatisch
BLINKZEITEN*	Automatisch
PRÜFSUMME	Automatisch
SERIEN PORT	96,N,8,1
ZEICHEN SATZ	437 (8 bit), USA (7 bit)
LANDESKENNUNG	001
GESCHWINDIGKEIT	2,0”/s
DICHTE	09
GRÖßE	4; 2,5"
LÜCKE(BLINE)	0,12; 0
TRANSPARENZ	05,05,05

* Parameter für Drucker der Serie E nicht verfügbar

Befolgen Sie bitte folgende Schritte, um den Drucker zu initialisieren:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Druckers aus.
2. Halten Sie die **PAUSE** und **FEED** (Vorschub-) Knöpfe gedrückt und schalten Sie den Drucker ein.
3. Lassen Sie die Knöpfe nicht los, bis die drei LED nacheinander blinken.

Beachten[1]: Das Druckverfahren (Thermotransfer- oder direktes Thermo-Drucken) wird bei Einschalten der Stromversorgung automatisch eingestellt.

Beachten[2]: Wenn die Initialisierung des Druckers beendet ist, eichen Sie bitte erneut den Lücken-Fühler

4.2 Fehlermeldungen

Syntaxfehler

Befehlsformat nicht richtig.
Serienport falsch eingestellt.

Bereichsübertretung

Numerische Eingabe zu lang, um verarbeitet zu werden.
Eingangs-Zeichenfolge zu lang, um gespeichert zu werden.
Größe des Textes oder Strichkodes überschreitet die des Etiketts.

Abladefehler

Format der abzuladenden Datei nicht richtig.
Ungenügender Speicherplatz, um die Datei zu speichern.

Stapelspeicher-Überlauf

Ein mathematischer Ausdruck ist zu kompliziert; teilen Sie ihn in verschiedene Ausdrücke auf.
Die Programmverschachtelung geht zu tief.

Speicherfehler

Zu viele Veränderliche bestimmt.

RS-232 Fehler

Serienport falsch eingestellt.

Datei nicht gefunden

Die angegebene Datei kann nicht geöffnet werden. Datei nochmals abladen.

Schreibfehler

Verschiedene Fehlanpassungen beim Schreiben.

Lücke nicht gefunden

Etikettlücke kann nicht gefunden werden; Etikette neu eichen.

Uhr-Zugangsfehler

Die Echtzeituhr kann nicht gelesen/geschrieben werden.

4.3 Anleitung zur Fehlersuche

Folgende Anleitung listet die häufigsten Probleme auf, die bei dem Betrieb des Barcodedruckers TTP 243/342 vorgefunden werden können. Falls der Drucker nach Anwendung aller vorgeschlagenen Lösungen noch nicht funktioniert, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Kundendienstabteilung Ihres Wiederverkäufers oder Vertreters auf.

Problem	Lösung
Farbband geht nicht voran oder wird nicht aufgespult	Einstellung der Druckmethode überprüfen. (EINSTELLEN: FARBBAND EIN)
Schlechte Druckqualität	Thermodruckkopf reinigen. Druckdichte einstellen. Farbband und Medium nicht kompatibel
Netzanzeige leuchtet nicht	Netzkabel prüfen, ob es richtig angeschlossen ist.
ON-LINE (Betriebs-) Anzeige aus	Kein Papier oder Farbband. Empfindlichkeit des Lückenfühlers eichen
ERR. (Störungs-) Anzeige an	Syntaxbefehl falsch. Farbband-Aufwickel-Papierkern nicht eingelegt. Übertragungsgeschwindigkeit des Serienport falsch.
Dauerdurchlauf bei Etikettdrucken	Lückenfühler eichen.

5. SPEZIFIZIERUNG, OPTIONEN & VERSORGUNG

5.1 Spezifizierung

5.1.1 Drucker

- Drucker: direkt thermisch oder Thermotransfer
- Druckgeschwindigkeit: wählbar 1,5; 2,0 oder 3,0 Zoll/s
  (Bei TTP/TDP 342: 1,5 oder 2 Zoll/s)
- Auflösung: 203 DPI (8 Punkte/mm)
  (Bei TTP/TDP 342: 300 DPI oder 12 Punkte/mm)
- Drucktypen: fünf alphanumerische Drucktypen von 0,059"H (1,5 mm) bis 0,23" (6,0 mm), bis zu 8 Mal vertikal und horizontal erweiterbar. Smooth Fonts können von der Etikettgestaltungs-Software abgeladen werden
- Barcode: Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subsätze A, B und C), Codabar, überlappend 2 von 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC mit Zusatz von 2 oder 5 Ziffern, Postnetz
- 2D Barcode: Maxicode, PDF-417, DataMatrix
- Graphik: Format Mono PCX .

5.1.2 Anzeigen und Knöpfe

- Anzeigen: PWR. (Netz), ON-LINE (Betrieb), ERR. (Störung)
- Knöpfe: POWER (Netz), PAUSE, FEED (Vorschub),

Beachten: Die Funktion der Knöpfe und LED kann durch Befehle umbelegt werden.

5.1.3 Kommunikations-Schnittstelle

- Kommunikation: RS-232C(DB-9) bei 2400, 4800, 9600 oder 19200 Baud Übertragungsgeschwindigkeit und Standard-Schnittstelle Centronics.
- Zeichensatz: ANSI ASCII Zeichensatz
- Wortlänge: 7 oder 8 Datenbit, 1 oder 2 Stopbit, gerade, ungerade oder keine Parität.
- Quittierung: Xein/Xaus (nur bei Empfang) und DSR/DTR
- Eingangs-Puffer: 60KB

5.1.4 Stromversorgung

- Eingangsspannung: Schaltnetzteil, 110-240 V, 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V Gleichspannung
- Schutzschalter: höchstens 2A

5.1.5 Umgebung

- Betriebstemperatur: 40°F bis 104°F (5°C bis 40°C)
- Lagertemperatur: 14°F bis 140°F (-10°C bis 60°C)
- Feuchtigkeit: 10% bis 95% ohne Kondensieren
- Belüftung: Natürliche Luftbewegung

5.1.6 Druckergehäuse

- Abmessungen:

  6,14"H x 9,13"B x 11,34"T (15,6 cm H x 23,2 cm B x 28,8 cm T); mit externer Rollenhalterung: 17,95" T (45,6 cm T)
- Gewicht:

  TTP 243/342: 6,0 lbs. (2,7 kg), oder 6,5 lbs. (2,9 kg) mit externer Rollenhalterung

  TDP 243/342: 5,2 lbs. (2,4 kg), oder 5,8 lbs. (2,6 kg) mit externer Rollenhalterung

5.2 Optionen

Eine Anzahl verschiedener Optionen kann dem TTP 243/342 Barcodedrucker zwecks noch größerer Handlichkeit und Vielseitigkeit zugefügt werden. Die verfügbaren Optionen beinhalten:

- Landesspezifische Charakterzeichen, einschließlich Chinesisch, Japanisch u.a.
- Erweiterbares FLASH- Speichermodul
- Schneidevorrichtung
- Tragbares LCD-Bedienfeld

5.3 Lieferungen

5.3.1 Etikettvorrat

TTP-243/342 führt sowohl Thermotransfer- als auch direkten Thermodruck aus. Viele verschiedene thermotransfer- oder direkt thermische Materialien können benutzt werden. Beziehen Sie sich auf folgende Liste bezüglich der Spezifizierung kompatibler Etikettmedien.

Medium / Spezifizierung	Etikett	Zettel
Papierbreite	Mindestens 1” (25,4 mm)	Mindestens 1” (25,4 mm)
	Höchstens 4.49” (114 mm)	Höchstens 4,49” (114 mm)
Papiergewicht	Geringer als 240 g/m^2	
Länge (Teilung)	0,4” (10 mm)～90”(2286 mm)	0,4” (10 mm) ~ 90” (2286 mm)
Dicke	0,002” (0,05 mm) ~ 0,008” (0,20 mm)	
Größter Rollendurchmesser (1” Kern)	Innerer Rollendurchmesser höchstens 4,3” (110 mm) Äußerer Rollendurchmesser höchstens 8,4” (214 mm)	
Aufspul- Methode	Druckoberfläche standardmäßig nach außen gewickelt	
Papierkern-Maße	ϕ25,7$\pm$ 0,3 mm	

5.3.2 Farbband

Standardmäßige Thermotransfer-Farbbänder von 300m mal 60 oder 110mm mit Wachs-, Wachs-Harz- oder Harzbeschichtung (nach außen gewickelt) sind von Taiwan Semiconductor erhältlich. Bezüglich der Farbband-Auswahl wird empfohlen, dass das Farbband mindestens so breit wie das Druckmedium ist. Ebenso sollte das Farbband-Ende transparent sein.

LTD.
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO.,
2F, No. 8, Alley 16, Lane 235, Paochiao Rd., Hsin Tien, Taipei Hsien, Taiwan. R.O.C.
TEL：+886-2-2917-4145 E-mail：printer@mail.ts.com.tw
FAX：+886-2-2915-9741 Web Site：http:// www.tscprinters.com

Connecting Your Thermal Printing Needs.™

刪除:
刪除:
刪除: .tw

P/N: 39-0000061-20
REV. C